MITSUBISHI
三菱白熱灯器具

白熱灯スタンド

E761Z728H51

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございました。

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためにこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ
取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

形名　**LB462**　　**LB463**

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
またアフターサービスもできません。

取扱説明書

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠**警告**、⚠**注意**の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。
絶対に分解・改造しないでください。	

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止

■**金属やごみを差し込まない**
器具のすきまやソケット部、コンセント部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない
火災・感電の原因

■**布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない**
火災の原因

■**風呂場など、水や湿気の多い場所で使わない**
火災・感電の原因

■**電源コードは傷つけない**
無理に曲げたり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、挟み込んだりしない
火災・感電の原因

■**引火する危険のある雰囲気で使わない**
可燃性スプレーを吹き掛けない
火災の原因

禁止

■**転倒スイッチをテープなどで固定しない**
倒れて
火災の原因

■**器具・ランプを水洗いしない**
火災・感電の原因

厳守

■**異常時は電源プラグを抜く**
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
火災・感電の原因

■**ランプ交換、お手入れのときは電源プラグをコンセントから抜く**
感電の原因

分解禁止

■**お客様自身で分解・改造はしない**
火災・感電の原因

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止

■**ランプを強くねじらない**
ガラスの破損・破片が飛散
けがの原因

■**点灯中及び消灯直後のランプには触らない**
高温のため
やけどの原因

■**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
感電の原因

■**電源コードを引っ張らない**
コード傷つき
感電・火災の原因

■**高温(40°C以上)な場所で使わない**
暖房器具の前で使わない
感電・火災の原因

禁止

■**使用済みランプは不用意に割らない**
ガラスの破片が飛散
けがの原因

■**器具表示の指定W（ワット）数を越えるランプは使わない**
過熱して
火災の原因

■**ランプに塗料などを塗らない**
ガラスの破片が飛散
けがの原因

厳守

■**安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う**
落下の原因

■**長期間使わないときは電源プラグを抜く**
火災・感電の原因

仕様

形名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口金	点灯順序
LB462	100V	38W	40W形一般照明用電球	E26	点灯→消灯
LB463	100V	57W	60W形一般照明用電球	E26	点灯→消灯

各部のなまえ

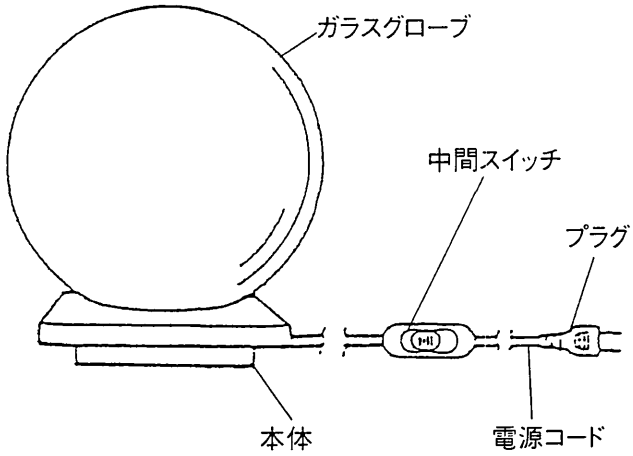

ランプ交換の方法

(1) 器具を逆さにして、電源コードを本体（木部）の内側へ約200mm程度引き出します。

(2) 本体（木部）中央のツマミネジをゆるめてください。

⚠注 意

このとき、電源コードを離すと、ランプがガラスグローブにあたりランプやガラスグローブが割れる恐れがあります。(ツマミネジをはずす時は、電源コードを引張りながら行なってください。) けがの原因

(3) ランプをガラスグローブから取り出しランプ交換してください。

(4) 取り付けは、はずす逆の順序で行なってください。

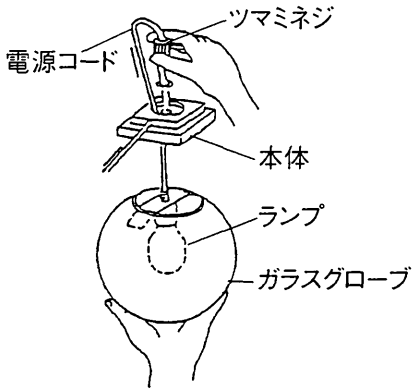

お手入れのしかた

⚠警 告
電源プラグをコンセントから必ず抜いて行ってください。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
(洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検をおこなってください。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、ランプなどの消耗品は対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
■弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■修理のお問合わせは、修理窓口へ
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ東京 ☎(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ名古屋 ☎(052)721-0131 名古屋市東区矢田南5-1-14
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ関西 ☎(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
■その他のお問合わせは、ご相談窓口へ
お客さま相談センター（フリーダイヤル） (0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/
照明技術相談センター (0120)348-027(フリーダイヤル) ☎(0467)41-2736 FAX(0467)46-8861

この説明書は、再生紙を使用しています。